


Yale

Manual de Usuário e de Instalação Fechadura Digital LIA

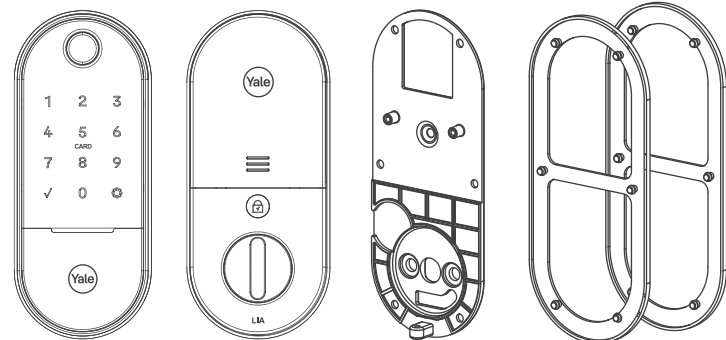


Painel externo

Painel interno

Placa interna

Moldura de borracha

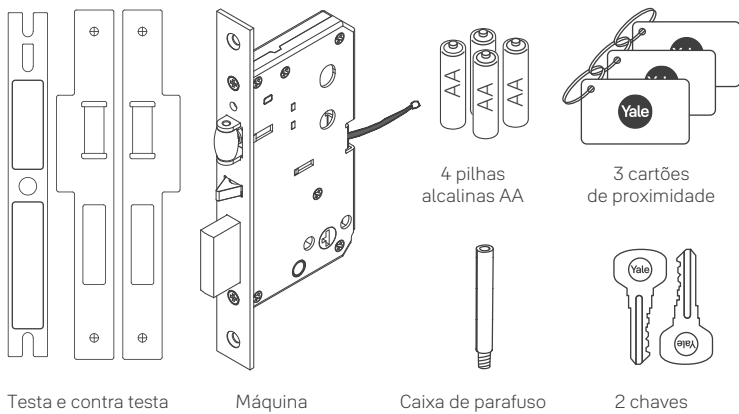


Testa e contra testa

Máquina

Caixa de parafuso

2 chaves

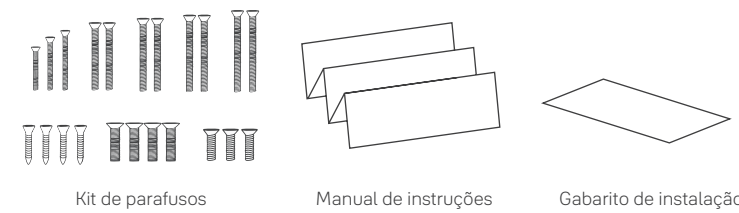


Kit de parafusos

Manual de instruções


Gabarito de instalação





Preparação para a instalação

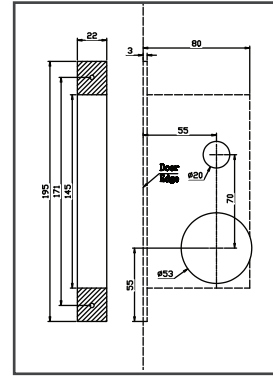

Utilize o gabarito para
a preparação da porta

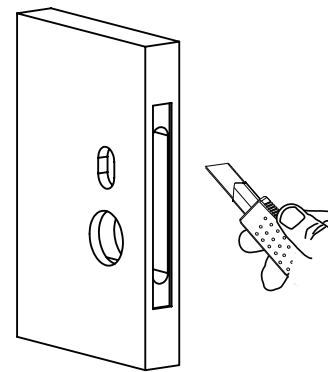

Chave Philips média

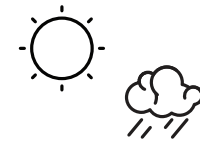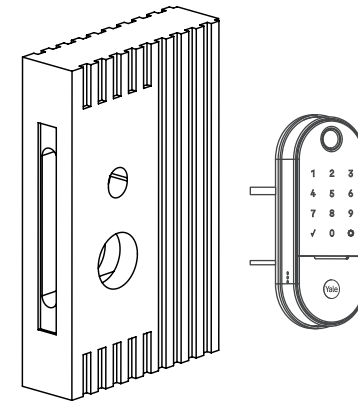

PAINEL EXTERNO

pode ser instalado em locais
com incidência de sol e/ou chuva

As superfícies da porta que serão
fixados os painéis da fechadura,
devem ser planas e sem relevos,
caso haja aleta ou ranhuras neste
local deve ser feito o
preenchimento deixando liso para
que haja correta vedação contra
água/intempérie




ATENÇÃO!!!

o PAINEL INTERNO


não pode ser instalado em locais
com a incidência de sol e/ou chuva

1


Instalação da máquina e contra testa

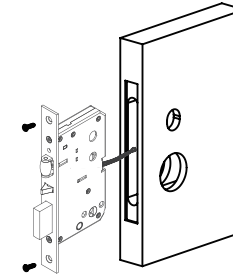


Faça o alojamento na porta
conforme gabarito

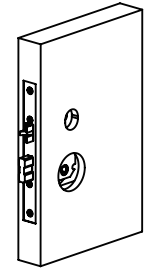

Instale a máquina
na porta

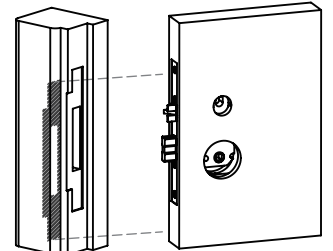


Faça o alojamento no batente para a contra testa
O mesmo deve estar alinhado com a fechadura

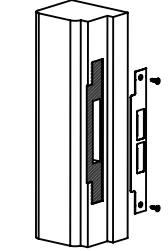


Instale a contra testa

Pode-se instalar em portas que abrem para a direita e para a esquerda

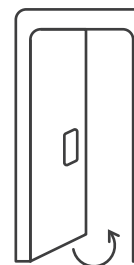

Abertura de porta
para a direita

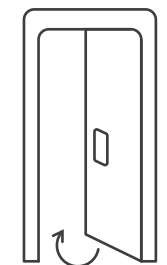


Abertura de porta
para a esquerda




A fechadura tem um sensor inteligente, que faz
a configuração para os lados direito e esquerdo

2

Instalação do painel externo

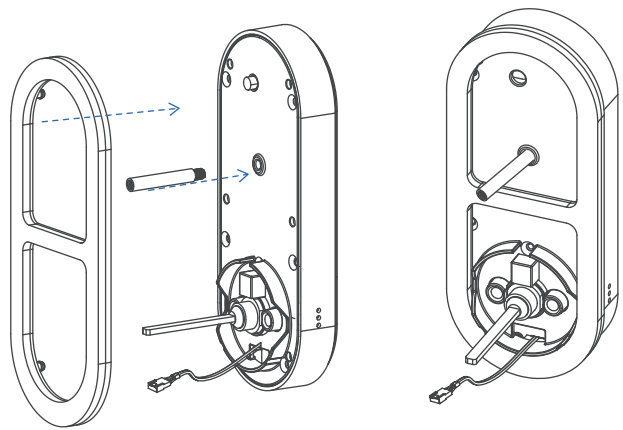


Encaixe a moldura e a caixa de parafuso
no painel externo da fechadura

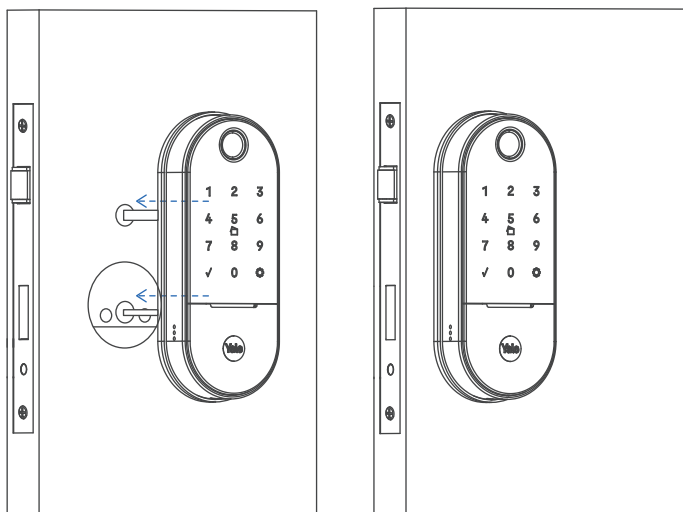


Passe os chicotes da máquina e do painel externo para o lado interno
da porta e posicione o painel externo na superfície da porta

3


Conexão do cabo e instalação da parte interna

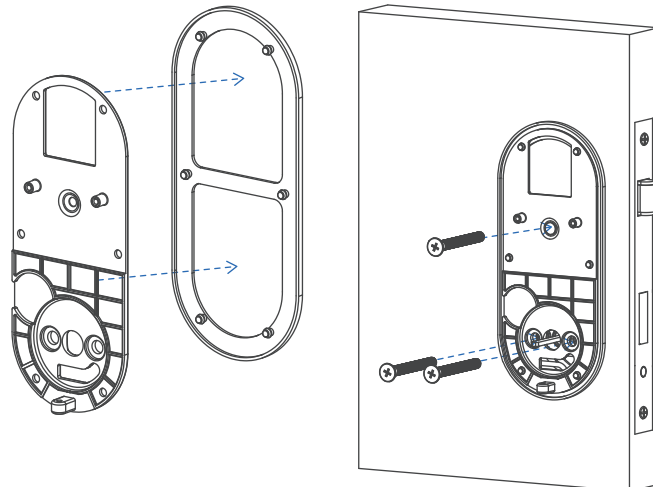

Fixe a placa interna metálica com a moldura de borracha

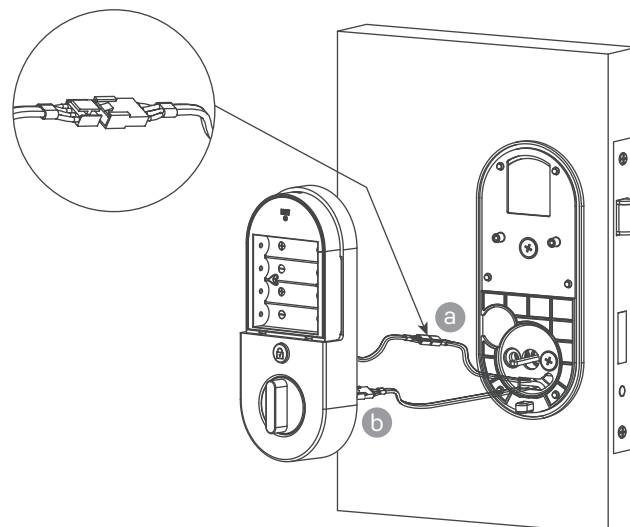


- a Faça a conexão do chicote da máquina no chicote do painel interno
b Conecte o chicote do painel externo no painel interno

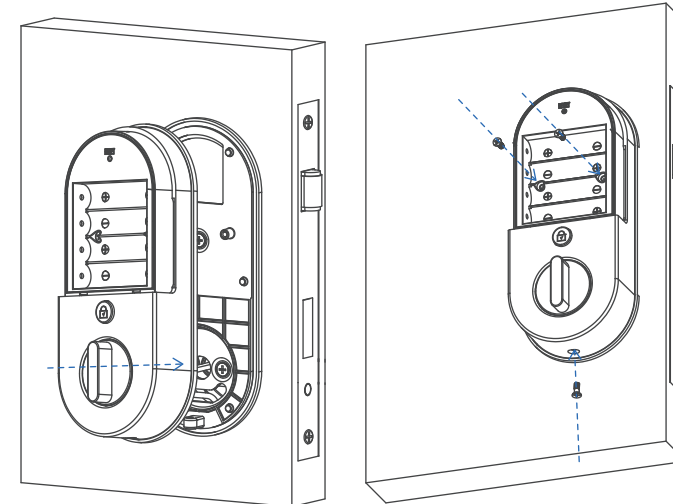


Fixe o painel interno

4




Instalação da tampa das pilhas

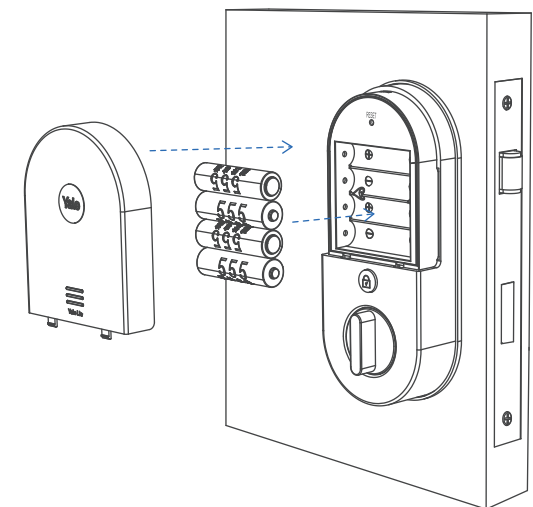

Instale as pilhas e encaixe a tampa

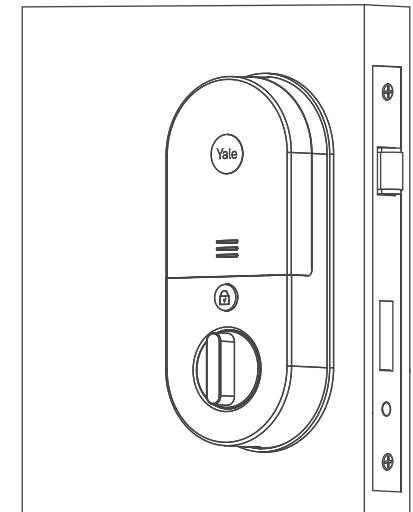

Parabéns! Você instalou com sucesso a fechadura LIA
Veja as instruções de programação no verso deste manual

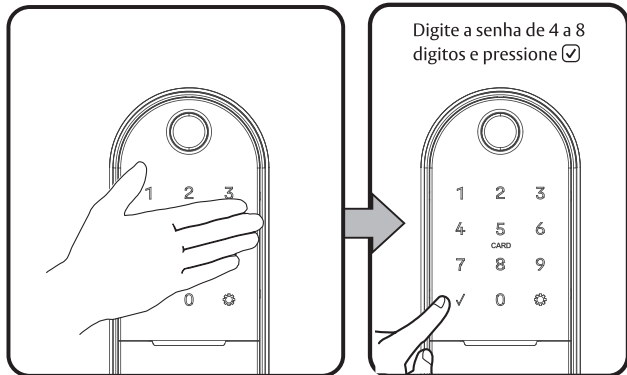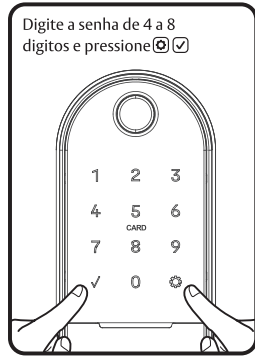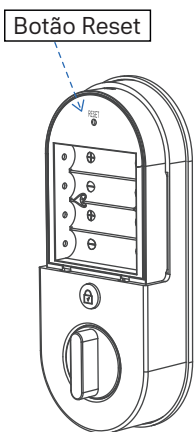
[illegible]

Após reiniciada a fechadura, a única opção disponível é a criação de um Novo Código Mestre.

Configuração	Valores de fábrica
Código Mestre	*Registro Obrigatório
Fechamento automático	Desabilitado
Tempo de fechamento automático	Desabilitado
Idioma	Inglês
Modo de Bloqueio	Desabilitado
Fechamento com toque único	Habilitado
Modo de privacidade	Desabilitado
VOLUME	Baixo
Limite máximo de entrada de senhas erradas	5 senhas

*O código mestre deve ser registrado antes de efetuar-se qualquer programação ou utilização da fechadura.

***Trancamento automático** pelo sensor localizado na máquina (Disponível apenas nos modelos comercializados no Brasil).

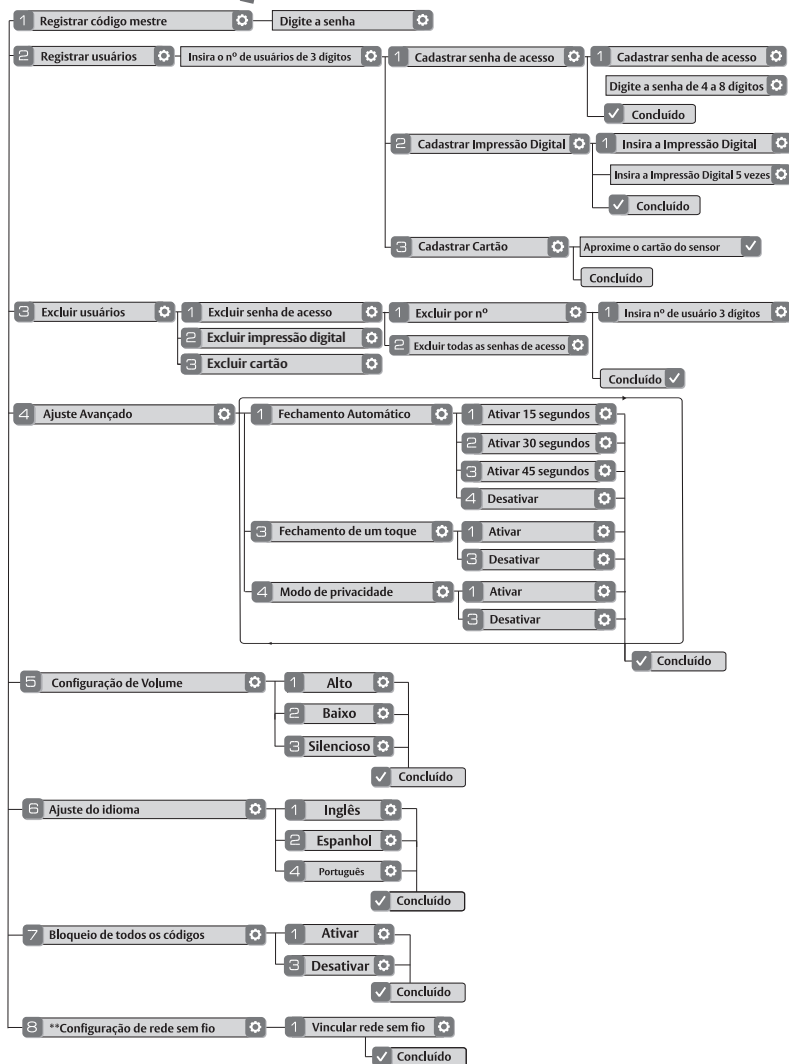

** Opção disponível somente quando o Kit Hub estiver ligado.

Sintoma	Solução
A fechadura não funciona. A porta está aberta e acessível.	• O teclado é ativado quando tocado com a palma da mão ou com os dedos em três pontos simultaneamente. • Se os números estão visíveis no teclado, verifique se eles respondem ao ser tocados. • Verificar se as pilhas estão corretamente posicionadas no seu compartimento. • Verificar se as pilhas estão em boas condições de uso, substituindo-as caso estejam descarregadas. • Verificar se o cabo está corretamente conectado e não está total ou parcialmente rompido.
A fechadura não funciona. A porta está trancada e inacessível.	• Verifique se a fechadura não está programada em Modo de Privacidade. • Conecte um cabo USB no plug e adicione no carregador portátil.
A fechadura funciona por um breve momento e depois fica sem reação, iluminação fraca.	• As pilhas estão sem carga suficiente. Substitua as pilhas*.
A fechadura emite sinal sonoro indicando a aceitação do código, porém não destranca.	• Verificar se existe algum dispositivo travando a porta. • Verificar se não existem objetos entre a porta e o batente o qual esteja emperrando a livre abertura da porta. • Verificar se o cabo que sai do teclado da fechadura e é conectado na porta interna esteja firmemente conectado e não danificado.
A fechadura destranca normalmente porém não tranca automaticamente quando a porta é fechada.	• Verificar se o Modo de Fechamento Automático está habilitado.
A fechadura não registra os códigos de usuário.	• Os códigos de usuário devem possuir de 4 a 8 dígitos para que possam ser registrados. • Um mesmo código de usuário não pode ser utilizado por múltiplos usuários. • A administração dos códigos de usuário é realizada somente através do código mestre. • Entrar em contato com o administrador do sistema, que possui o código mestre. • Os códigos de usuário devem ser registrados em 5 segundos no máximo (estando o teclado touchscreen ativado), após esse tempo o processo terá que ser reiniciado. • As teclas  e  não podem ser usadas como parte dos códigos de usuário e mestre.
Ao digitar uma senha de usuário e pressionar a tecla visor , o teclado pisca ou esgota-se o tempo sem que a fechadura responda.	• Entre em contato com o administrador.
A fechadura funciona, porém não emite sons.	• Verificar se o Modo "Silencioso" está habilitado.
O teclado começa a falhar.	• Troque todas as pilhas por pilhas alcalinas.
Quando as pilhas estiverem fracas e não for possível ativar o painel da fechadura.	• Utilize a entrada USB C para alimentação de energia externa localizada abaixo da fechadura (carregador auxiliar power bank).

Para maiores informações,
consulte o site da Anatel
<https://www.gov.br/anatel/pt-br>