


Introdução do produto

PÁG. 1

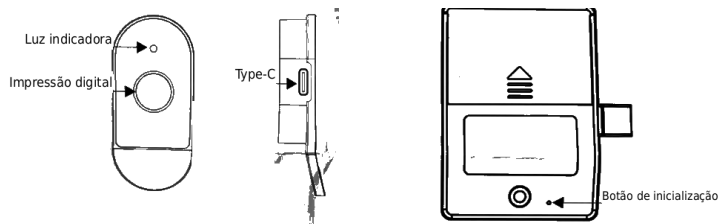

Parâmetros técnicos

Tipo de impressão digital	Semicondutor	Capacidade de impressões digitais	50 unid.	App	Configuração opcional
Temperatura de operação	-20°~55°	Tempo de reconhecimento	≤0,5 s	Administrador	1 unid.
Umidade de operação	10%~85% UR	Corrente estática	<65 uA	Tipo de pilha	3 pilhas alcalinas AAA (nº 7)
Número de usuários	49 unid.	Corrente dinâmica	<120 mA	Alimentação de emergência	Type-C

Instruções de operação

PÁG. 2

1. Nenhuma impressão digital vem cadastrada de fábrica, e qualquer impressão digital pode destrancar.
2. A primeira impressão digital adicionada é a do administrador.

I. Inicializar

- > Coloque 3 pilhas alcalinas AAA no corpo traseiro da fechadura, pressione e segure o botão de inicialização por 8 segundos e solte após ouvir 5 "bipes";
- > Após a inicialização bem-sucedida da fechadura, haverá um "drop" longo e todos os dados serão apagados.

II. Cadastro de impressão digital

> Cadastrar impressão digital do administrador

1. No estado de inicialização, pressione uma vez o botão de inicialização do corpo traseiro da fechadura; coloque o dedo na área de leitura de impressão digital e leia o mesmo dedo repetidamente 5 vezes (ângulos diferentes) para concluir o cadastro.



- > Observação: a primeira impressão digital é a impressão digital do administrador.

> Cadastrar impressão digital de usuário


1. Pressione brevemente 1 vez o botão de inicialização do corpo traseiro da fechadura;
2. verifique a impressão digital do administrador;
3. Coloque o dedo na área de leitura de impressão digital e leia o mesmo dedo repetidamente 5 vezes (ângulos diferentes) para concluir o cadastro.

III. Excluir impressão digital

> Inicializa a exclusão de todas as impressões digitais

Mantenha pressionado o botão de inicialização por 8 segundos para apagar todas as impressões digitais.



Diagrama de instalação

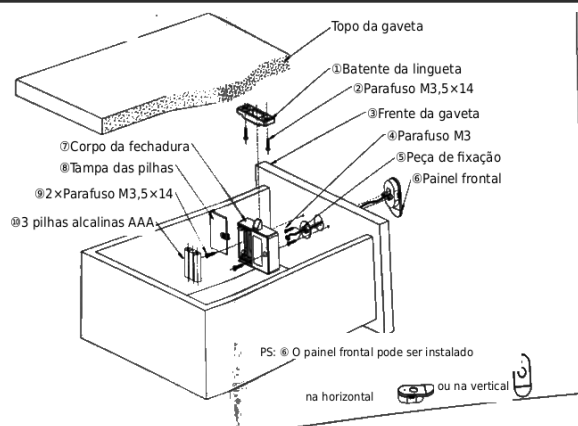

Instalação em gaveta

PÁG. 3



Etapas de instalação

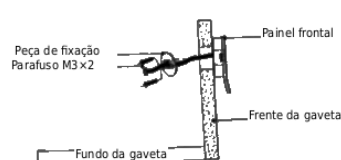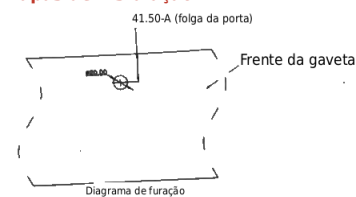

- 1: Consulte o desenho de furação e faça os furos no painel frontal da gaveta.


PS: Se quiser instalar o painel frontal na horizontal, faça os furos na horizontal.

- 2: Use parafusos M3 para fixar o painel frontal e a peça de fixação, e passe o fio de conexão pelo furo quadrado da peça de fixação.

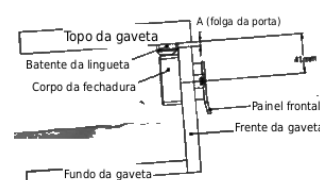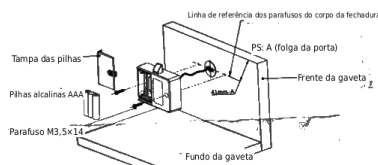

3. Instalação do corpo da fechadura:

1. Insira o fio de conexão no terminal traseiro do corpo da fechadura.
2. Use parafuso M3,5x14 para fixar o corpo da fechadura na parte interna da placa frontal da gaveta.
3. Instale 3 pilhas alcalinas AAA e feche a tampa das pilhas.

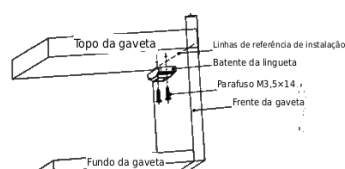


4. Instalação do batente da lingueta:


1. Meça a distância "L" conforme mostrado na figura e trace uma linha de referência de instalação.
2. Use 2 parafusos M3,5x14 para fixar o batente da lingueta na porta.

Instalação em armário

PÁG. 4

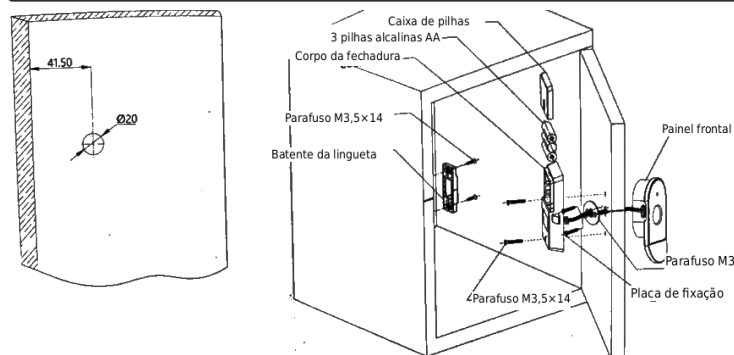

1. Faça um furo de 20 mm de diâmetro na porta, a 41,5 mm da borda da porta.
2. Passe o plugue pelo furo da porta e insira-o no soquete do painel frontal.
3. Fixe o painel frontal e o painel traseiro na porta com 2 parafusos M3.
4. Coloque 3 pilhas alcalinas AA no suporte de pilhas.

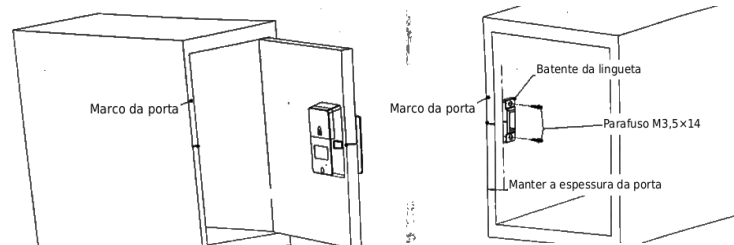

5. Instale o batente da lingueta: trace uma linha no centro da lingueta.
 1. Ao instalar o batente da lingueta, reserve algum espaço para instalá-lo; caso contrário, a porta do armário não poderá ser fechada;
 2. O lado maior do ângulo inclinado fica do lado de fora.
6. Instale o batente da lingueta: use 2 parafusos M3,5x14 para fixar o batente da lingueta na porta.